

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE *Rischi per la salute:*

L'esposizione prolungata alla sirena dell'allarme può causare perdita dell'udito permanente.

SENSORE NON OPERATIVO:

- Batterie scariche, mancanti o posizionate erroneamente
- Sincronizzazione errata con la centralina (controllare codice sicurezza e zona di allarme impostati)

SENSORE GENERA FALSI ALLARMI:

- Sensore posizionato erroneamente (es: posizionato alla luce diretta del sole, vicino a termosifone, condizionatore etc).

Per pulire l'allarme utilizzare un panno asciutto morbido. NON usare agenti chimici che possono danneggiare l'allarme.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se l'allarme non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Smaltimento:

- Al termine del loro uso, l'imballo ed il prodotto devono essere smaltiti attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e NON BRUCIARLI



Europe net srl - www.europenet.it

SENSORE PER PORTA/FINESTRA


mod. 92902935

Da utilizzare SOLO in abbinamento al kit ALLARME WIRELESS SCUDO

Si consiglia di conservare queste istruzioni

INTRODUZIONE

Il sensore consiste di due parti, un trasmettitore ed un magnete. Una volta che il sensore è stato posizionato il trasmettitore manderà un messaggio alla centralina ogni volta che la porta/finestra verrà aperta.

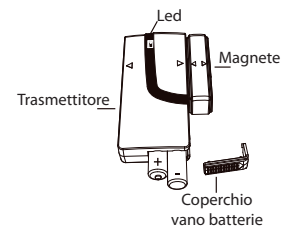


Adatto solo per ambienti interni, teme l'umidità

INSERIMENTO BATTERIE

- 1) Rimuovere il coperchio batterie,
- 2) Inserire le batterie facendo attenzione alla polarità (2 batterie alcaline 1,5V AAA non incluse) e riposizionare il coperchio

Il sensore ha un indicatore luminoso per le batterie scariche. Quando le batterie devono essere cambiate l'indicatore inizierà a lampeggiare, sostituirle al più presto.

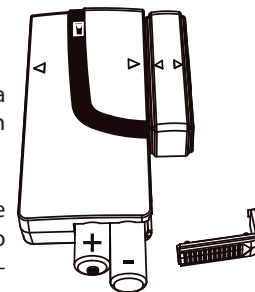

POSIZIONAMENTO

Per determinare la zona dove installare il sensore tenere presente i seguenti criteri:

- sulla porta/finestra più vulnerabile
- lontano da fonti di calore (termosifoni, condizionatori, forni etc) e da grandi parti metalliche che potrebbero interferire con le prestazioni del sistema wireless
- lontano dalla luce diretta del sole
- all'interno di un locale

INSTALLAZIONE


Il **trasmettitore** deve essere montato sulla **parte fissa** della porta/finestra. Il **magnete** deve essere montato sulla **parte mobile** della porta/finestra.

Assicurarsi che i segni >/< riportati sul trasmettitore e sul magnete coincidano

Il trasmettitore ed il magnete NON devono distare tra loro più di 5 mm.

- 1) Assicurarsi che la superficie sia pulita
- 2) Levare la pellicola da un lato del biadesivo ed applicarlo sul trasmettitore.
- 3) Levare la pellicola dall'altro lato e premere il trasmettitore sulla superficie dove si vuole applicare il sensore
- 4) Ripetere l'operazione per applicare il magnete

Trasmettitore e magnete possono anche essere montati utilizzando 4 viti (non fornite).

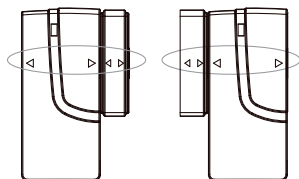

CODICE DI SICUREZZA e ZONA DI ALLARME

I comandi relativi al codice di sicurezza ed alla zona di allarme si trovano all'interno del vano posto sulla parte posteriore del sensore (accessibile togliendo la vite).

Il codice di sicurezza "HOUSE CODE" NON deve essere variato se non si è variato quello della centralina wireless. Altrimenti posizionarlo come nella centralina.

Il sensore viene impostato in fabbrica con il codice "ZONE CODE" n.1

Per assegnarlo ad una diversa zona spostare il ponticello sul numero corrispondente da 2 a 8 e programmare di conseguenza la centralina dell'allarme per la nuova posizione.

HOUSE CODE	ZONE CODE
■ ■ ■ ■	● ● ● ● ● ● ● ●
4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1