FUNZIONAMENTO

Premere il tasto "ON" del telecomando per armare il sistema di allarme.
Premere il tasto "OFF" per disarmare.

A) Modalità ATTIVAZIONE TOTALE
Far scorrere l'interruttore che si trova sul lato del telecomando sul **simbolo**

Premere "ON"; il ricevitore emetterà un "bip". Dopo 30 secondi, l'unità entrerà in modalità ARM.
Se una porta/finestra viene aperta o qualcuno passa davanti al sensore di movimento, il sistema rileva l'intrusione e attiva l'allarme.
Per disattivare l'allarme, premere "OFF".

B) Modalità ATTIVAZIONE PARZIALE
Far scorrere l'interruttore che si trova sul lato del telecomando sul **simbolo**

Premere "ON"; il ricevitore emetterà un "bip". Dopo 30 secondi, l'unità entrerà in modalità HOME.
NB: In questa modalità il sensore di movimento è disattivato, pertanto solo se la porta o la finestra vengono aperte, l'allarme suona.
Dato che il sensore di movimento è disattivato si può camminare all'interno del locale senza far attivare la sirena.
Per disattivare l'allarme, premere "OFF".

INSTALLAZIONE

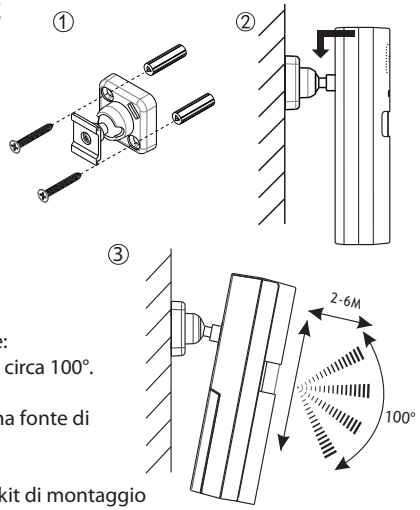

Prima di procedere all'installazione del kit inserire le batterie del sensore di movimento e rimuovere la linguetta proteggi-batterie da telecomando e sensore porta/finestra.
Durante i test utilizzare delle protezioni acustiche al fine di evitare problemi all'udito.

Premere il tasto ON del telecomando in modalità TOTALE, attendere 30 sec. e controllare che sia il sens. di movimento che il porta/finestra si attivino facendo scattare l'allarme, disattivare con il tasto OFF, quindi procedere con l'installazione.

Individuare il luogo dove posizionare l'allarme tenendo conto che:
- Il sensore ha un raggio di funzionamento di 6 mt ed un angolo di circa 100°.
- L'altezza consigliata per l'installazione è di 2-2,2 m
- Non deve essere posizionato alla luce diretta del sole o sopra una fonte di calore.

1) Fissare il supporto alla parete mediante viti e tasselli forniti nel kit di montaggio
2) Una volta fissato il supporto, appoggiare il dispositivo sulla piastra di aggancio e spingerlo verso il basso in modo da bloccarlo sul supporto.
3) Regolare direzione e inclinazione del dispositivo in modo che possa rilevare l'area desiderata.

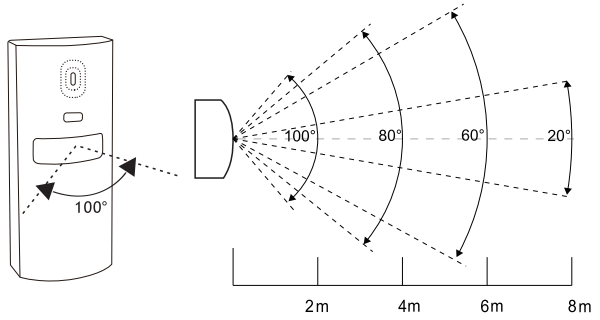

1) Pulire la superficie scelta per il porta/finestra.
2) Applicare gli adesivi sul retro del sensore porta/finestra e del magnete.
3) Applicare il sensore sulla parte fissa della porta/finestra e il magnete sulla parte mobile facendo attenzione a **far coincidere le due frecce presenti sul dispositivo.**

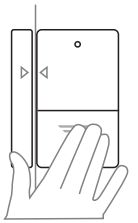

ABBINAMENTO

I componenti del kit sono già associati e pronti per l'uso ma, se dovesse essere necessario è possibile procedere come indicato di seguito per associarli nuovamente.

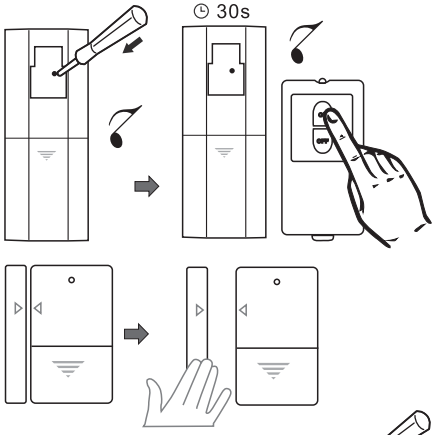

1) Premere delicatamente con un giravite il tasto sul retro per circa 3sec. Il ricevitore emetterà 1 "Beep"

2) Entro 30 Sec., premere uno dei tasti del telecomando. Il ricevitore emetterà 1 "Beep".

3) Sempre entro i 30 sec., separare il magnete dal sensore. Il ricevitore emetterà 1 "Beep"

4) Premere nuovamente con delicatezza il tasto sul retro per circa 3sec. Il ricevitore emetterà 2 "Beep" ed uscirà dalla procedura di abbinamento

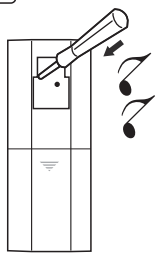

CANCELLAZIONE

- Rimuovere 1 delle batterie e premere il tasto.
- Senza rilasciare il tasto re-inserire la batteria.
- Si sentiranno due "Beep" che confermeranno che la cancellazione è andata a buon fine.

NB: Verranno cancellati tutti i componenti del Kit.

Per associarli nuovamente, procedere come indicato nella sezione "Abbinamento"

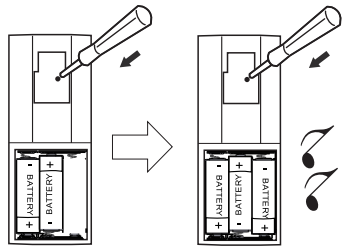

SPECIFICHE TECNICHE

SENSORE DI MOVIMENTO
Alimentazione: DC4.5V (3x1.5V/AA/LR6 alacaline)
Corrente di lavoro: ≤ 100mA
Corrente di standby: Media ≤ 0.3mA, Max ≤ 3mA
Batterie in esaurimento: ≤ 3.3V
Volume sirena: ≥100dB (30cm)
Frequenza di lavoro: 433.92MHz
Angolo rilevamento: 100°
Distanza di rilevamento: 0-8m
Ritardo in attivazione: 30s
Risposta allarme: immediata
Durata sirena: 30s
Portata ricezione segnale: ≥ 30m (spazi aperti)
Temperatura di lavoro: -10 ~ 50°C

TELECOMANDO
Alimentazione: DC 3.0V (CR2032)
Corrente di standby: ≤ 2uA
Corrente di lavoro: ≤ 25mA
Frequenza di lavoro: 433.92MHz
Portata invio segnale: ≥ 30m (spazi aperti)
Temperatura di lavoro: -10~50°C

PORTA/FINESTRA
Alimentazione: DC 3.0V (CR2032)
Corrente di standby: ≤ 3uA
Corrente di lavoro: ≤ 15mA
Frequenza di lavoro: 433.92MHz
Portata invio segnale: ≥ 80m (spazi aperti)
Temperatura di lavoro: -10~50°C

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE: L'esposizione prolungata alla sirena dell'allarme può causare danni all'udito

FALSI ALLARMI o RIDOTTA DISTANZA DI FUNZIONAMENTO:
- Animali nelle vicinanze del sensore di movimento
- Eccessiva vicinanza del sensore a termosifoni o ad altre fonti di calore
- Forti campi elettromagnetico in prossimità del sensore porta/finestra a contatto magnetico.
- Livelli bassi della batterie possono causare un funzionamento improprio del dispositivo.
- Controllare che non ci siano ostacoli metallici tra i vari componenti del kit o che la distanza non sia eccessiva

ALLARME NON OPERATIVO:
- Batterie scariche o posizionate erroneamente - Mancata sincronizzazione del telecomando - Modalità Attiv. Parziale per il sens. di movimento.

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. NON usare agenti chimici che possono danneggiare i componenti del kit.

Batterie:
Il sens. di movimento ha un indicatore luminoso per le batterie scariche. Quando le batterie devono essere cambiate l'indicatore lampeggerà lentamente.
Controllare periodicamente che il led del porta/finestra si accenda allontanando il magnete.
Procedere immediatamante alla sostituzione delle varie batterie.

Rimuovere le batterie se l'allarme non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Dichiarazione di conformità:
Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU e RoHS. Per copia della dichiaraziaone contattare la Europe net.

Smaltimento:
La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.
Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.
L'imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it

RILEVATORE DI MOVIMENTO con SIRENA INTEGRATA, SENSORE PORTA/FINESTRA e TELECOMANDO

mod. 92902964

Si consiglia di conservare queste istruzioni

Adatto solo per ambienti interni, teme l'umidità

A: SENSORE DI MOVIMENTO
(Ricevitore)

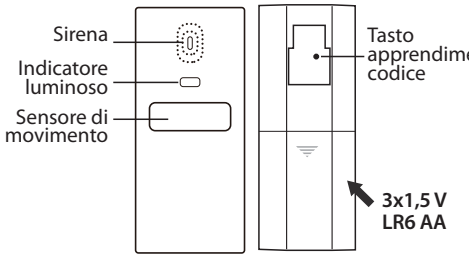

Allarme: Quando il sistema rileva un allarme, la luce lampeggia rapidamente e la sirena si attiva.

Batteria scarica: Quando le batterie nel sensore di movimento raggiungono un livello basso (< 3,3V), il led lampeggia lentamente (circa ogni 3 sec). Sostituire immediatamente le batterie.

B: SENSORE PORTA/FINESTRA
(Trasmettitore)

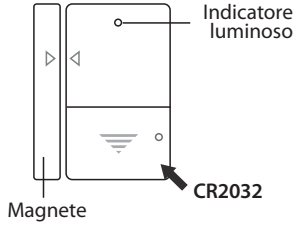

Allarme: Quando il magnete viene separato dal sensore il sistema di allarme si attiva, facendo scattare la sirena.

C: TELECOMANDO
(Trasmettitore)

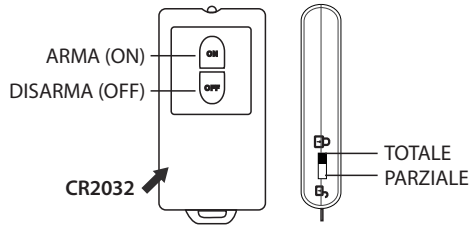

ARMA (ON) : Attiva il sistema di allarme

DISARMA (OFF): Disattiva il sistema di allarme

Mod. TOTALE ( ): Il telecomando arma sia il sens. di movimento che il sens. porta/finestra.

Mod. PARZIALE ( ): Il telecomando arma solo il sensore porta/finestra. Questa modalità permette di camminare nel locale mentre l'allarme è inserito. L'allarme si attiverà solamente all'apertura della porta/finestra dove è posizionato il sensore magnetico