

Montaggio:

1) Assicurarsi che la parete dove deve essere installata la sirena sia piana in quanto, una volta terminata l'installazione, l'interruttore anti-manomissione deve rimanere premuto.

2) Posizionare la dima in modo da segnare i punti esatti dove effettuare i fori.

NB: Applicare la dima come indicato in modo che i fori siano posizionati con la parte circolare verso il basso

3) Forare, inserire gli stop e avvitare le viti.

NB: le viti NON devono essere completamente avvitate a muro.

La testa delle viti deve sporgere di almeno 7 mm per poter permettere il corretto blocco del dispositivo

4) Posizionare la sirena inserendola dall'alto verso il basso e assicurandosi che le teste delle viti si inseriscano nelle fessure bloccando il dispositivo a muro.




5) Collegare il cavo di alimentazione

6) Premere il **tasto DISARM del Telecomando per riportare la sirena alla modalità operativa.**

Eliminazione di tutti i dispositivi dalla Sirena

In caso fosse necessario riportare la sirena alle condizioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante di sincronizzazione fino a quando non viene emesso un segnale acustico.

La centralina e tutti i telecomandi precedentemente associati verranno cancellati

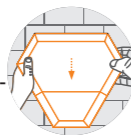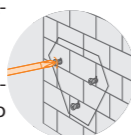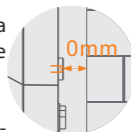

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- L'installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

- L'esposizione prolungata a suoni e rumori forti può causare danni all'udito



L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune fondamentali regole.

In particolare:

- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide o a piedi nudi;
- Non usare l'apparecchio in vicinanza di prodotti esplosivi e/o infiammabili;
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non lasciare esposto l'apparecchio e il suo alimentatore ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi per evitare un possibile danneggiamento
- Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza
- Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
- In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere immediatamente alla sostituzione
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente. Tenere invece saldamente la spina per estrarla dalla presa per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non utilizzare prese di corrente volanti
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.
- Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso utilizzare dei guanti.

- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccare la spina
- Per la pulizia togliere l'alimentazione e utilizzare solamente un panno asciutto e morbido.
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, RoHS e REACH.

Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net

Smaltimento:

La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.



Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo in cartone e gli interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune

Specifiche:

Alimentazione: DC 12V

Corrente in stand by: <20 mA

Corrente in trasmissione : <350 mA

Batteria di backup: Batteria al litio da 3,7V - 2200 mAh

Distanza di trasmissione wireless: 100m (in spazi aperti)

Frequenza RF wireless: 433MHz FHSS

Volume massimo della sirena: 115dB

Temperatura di esercizio: -25°C+55°C


Umidità: ≤ 95% (senza condensa)

Materiale: ABS

Misure (LxHxL): 288x250x56,5 mm

Sirena da Esterno

cod. 92902946

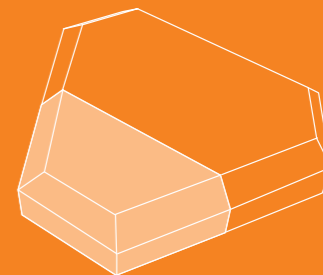

Caratteristiche:

Sirena ad alta potenza con luce stroboscopica lampeggiante dotata di protezione anti-manomissione.


Trasmissione wireless, volume e durata della sirena personalizzabili.

La commutazione automatica tra alimentazione e batteria tampone garantisce un'alimentazione ininterrotta anche in caso di temporanea interruzione di corrente.


La sirena è dotata di un indicatore a LED che funge da deterrente visibile e indica che il sistema è attivo. Quando si verifica un allarme, i LED lampeggiano rapidamente contemporaneamente.

L'interruttore anti-manomissione fa scattare l'allarme se si tenta di rimuovere o interferire con la sirena dopo l'installazione.



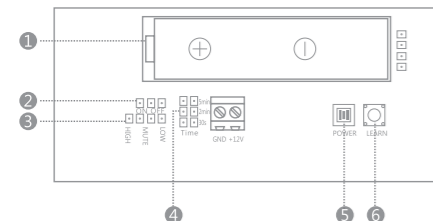

1. Batteria tampone
2. Ponticello suono Arm/Disarm
3. Ponticello volume sirena
4. Ponticello durata sirena
5. Interruttore ON/OFF (POWER)
6. Pulsante di sincronizzazione (LEARN)
7. LED di status
8. Lente stroboscopica di allarme
9. LED di allarme
10. Sirena incorporata
11. Interruttore anti-manomissione
12. Adattatore alimentazione (LEARN)

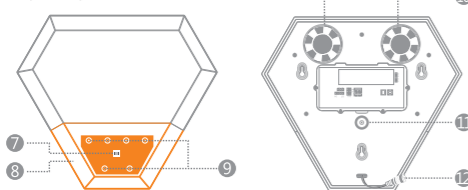

Funzionamento della sirena

Status	Suono Sirena	LED
Arma/Perimetrale	1 beep	1 lampeggio
Disarma	2 beep	1 lampeggio
Arma (Bassa tensione)	5 beep	1 lampeggio
Disarma (Bassa tensione)	5 beep	2 lampeggi
Allarme	Allarme (durata dell'allarme impostata con il ponticello)	Lampeggi
	Disarmare per interrompere l'allarme	Lampeggi
Anti-manomissione (sia armata che disarmata)	Allarme per 30 secondi	Lampeggia per 30 sec

Nota: Se la centralina è impostata in modalità "silenziosa" anche la sirena da esterno non emetterà suoni

Impostazione Ponticelli

Selettori personalizzabili per il suono di avviso ogni volta che si arma/disarma la centralina, la durata della sirena e il volume.

Spostare i ponticelli sui diversi selettori a seconda delle proprie necessità


Suono di avviso	ON		OFF	
Durata Sirena	30 sec	2 min	5 min	
Volume Sirena	Alto	Muto	Basso	

Status LED

LED rosso lampeggia una volta ogni 2 secondi: Sistema armato.

LED rosso lampeggia ogni 5 secondi: Sistema armato in modalità Perimetrale.

LED rosso spento: Sistema disarmato.

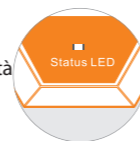

Ritardo di entrata/uscita

Se il sistema è armato in modalità Ritardo, si attiverà il sistema con un ritardo di entrata/uscita fisso di alcuni secondi (a seconda dell'impostazione del sistema di allarme).

Ciò consente all'utente di uscire dalla proprietà dopo aver impostato il sistema con il telecomando per un periodo di alcuni secondi. Qualsiasi sensore attivato mentre il sistema è armato non causerà una condizione di allarme fino allo scadere del periodo di ritardo di entrata. In questo modo si ha il tempo di disarmare il sistema prima che scatti un allarme quando si rientra nella proprietà.

Sincronizzazione con il Telecomando:

Prima dell'installazione procedere alla sincronizzazione con il Telecomando/i.

NB: SPEGNERE LA CENTRALINA con il tasto ON/OFF sul retro prima di procedere come indicato di seguito.

- 1) Rimuovere lo sportello sul retro della sirena
- 2) Alimentare la sirena
- 3) Premere il pulsante di accensione blu (POWER) per accendere la sirena. La sirena emetterà un segnale acustico
- 4) Premere il "pulsante di sincronizzazione" (LEARN) sulla sirena, il LED di stato si accende, la sirena emette un singolo breve segnale acustico ed entra in modalità di apprendimento. La sirena rimarrà in questa modalità per 20 secondi.
- 5) Premere il tasto DISARMA del Telecomando, il LED di stato della sirena lampeggia una volta, la sirena emette un breve segnale acustico per confermare l'apprendimento.
- 6) Premere nuovamente il "pulsante di sincronizzazione" (LEARN) sulla sirena per uscire dalla modalità di sincronizzazione.



Sincronizzazione con la Centralina:

- 1) Accendere la Centralina (tasto ON/OFF sul retro)
- 2) Premere il "pulsante di sincronizzazione" sulla sirena (LEARN), il LED di stato si accende, la sirena emette un singolo breve segnale acustico ed entra in modalità di apprendimento. La sirena rimarrà in questa modalità per 20 secondi.
- 2) DISARMARE la centralina tramite la tastiera (PIN+ DISARM) o tramite l'applicazione, il LED di stato della sirena lampeggia una volta, la sirena emette un breve segnale acustico per confermare l'apprendimento.
- NB: Non utilizzare il telecomando durante il procedimento di sincronizzazione dell'allarme con la sirena.**
- 6) Premere nuovamente il "pulsante di sincronizzazione" (LEARN) sulla sirena per uscire dalla modalità di sincronizzazione.

Nota! La sirena emette due brevi segnali acustici se il pannello di allarme è già collegato alla sirena.

Poiché la sirena funge da ripetitore del pannello di allarme, non comparirà nel menu Accessori dell'applicazione.

7) Verificare se la sincronizzazione sia avvenuta con successo.

Mettere in allarme la centralina, far scattare uno dei sensori porta/finestra ed assicurarsi che si allarmi anche la sirena da esterno.



8) Disarmare immediatamente il sistema di allarme con il telecomando.

Test di posizionamento:

Facendo attenzione a non premere l'interruttore anti-manomissione, posizionare la sirena in prossimità del punto deciso per l'installazione ed effettuare un test per essere sicuri che il segnale della centralina raggiunga la sirena e che non ci siano interferenze che possano bloccare il segnale fra i 2 dispositivi.

Mettere in allarme la centralina, far scattare uno dei sensori porta/finestra ed assicurarsi che si allarmi anche la sirena da esterno. Disarmare immediatamente il sistema di allarme con il telecomando.

Se il test da esito positivo si può procedere con l'installazione a muro.

Installazione:

Installare la sirena all'esterno in una posizione ben visibile e ad un'altezza relativamente inaccessibile a un intruso.

Installare la sirena a una distanza minima di 1 metro da qualsiasi struttura metallica esterna o interna (tubi di scarico, grondaie, radiatori, ecc.). L'allarme della sirena deve essere in modalità di installazione ed è opportuno eseguire un test di posizionamento prima dell'installazione.

NB: SPEGNERE nuovamente LA CENTRALINA con il tasto ON/OFF sul retro.

Mettere la sirena in MODALITA' DI SERVIZIO premendo per 3 volte consecutive il tasto DISARM sul telecomando.

La sirena segnalerà che si trova in modalità di servizio con un lampeggio veloce e continuo del LED di status.

Disconnettere l'alimentazione e procedere con il montaggio.